



Детский самокат

Инструкция

Инструкция к применению. (SA-100 и SA100A)



Уважаемый Клиент,
Спасибо за то, что Вы
выбрали наш детский
Самокат – Вы можете
быть уверены, что ваша
покупка является
высококачественным
продуктом. Прежде чем
Вы начнете пользоваться

продуктом, прочитайте, пожалуйста, данную инструкцию – она содержит важную информацию о безопасности, обслуживании и работе данной модели. Также сохраните эту инструкцию, чтобы Вы всегда могли обратиться к ней в дальнейшем.

Информация о Безопасности:

1. Прежде чем позволить Вашему ребенку пользоваться Самокатом, убедитесь, что все болты на корпусе закручены туго, колеса установлены правильно, и детали не изношены. Сборка и проверка Самоката перед использованием должны проводиться только взрослыми.
2. В качестве защитного снаряжения нужно использовать шлем, наколенники, защитные повязки на локти и обувь, с рельефной подошвой. Также для большей безопасности рекомендуется использовать яркую одежду и светоотражающие элементы.
3. Не позволяйте детям спускаться на Самокате с высоких склонов и холмов – тормоз на данной модели не предназначен для использования при высоких скоростях.
4. Не позволяйте ребенку разгоняться до скоростей выше 5 км\ч.
5. Убедитесь, что ваш ребенок не станет выезжать на проезжую часть, где ездят машины.
6. Соблюдайте правила дорожного движения и не используйте Самокат на открытой трассе.
7. Самокат предназначен для использования только одним ребенком единовременно.
8. Не разрешайте ребенку ездить на Самокате вечером или ночью.
9. Не используйте Самокат на влажных, масляных, песчаных, грязных, ледяных, грубых или неровных поверхностях.




10. Попросите ребенка поучиться ездить на Самокате, прежде чем оставлять его одного. Убедитесь, что он не станет совершать какие-либо трюки и не станет экспериментировать.
11. Не забывайте использовать тормоз!
12. Некоторые металлические детали могут быть подвержены коррозии (особенно если используются возле водоемов, или бывают оставлены на открытом воздухе без укрытия).

Внимание!

1. Используйте Самокат только когда металлическая стойка с ручками плотно и надежно закреплена.
2. Помните, как и любой активный вид спорта, катание на самокате может быть опасным и привести к несчастным случаям!
3. Проверяйте детскую одежду, чтобы убедиться в ее безопасности (без лоскутов или длинных частей, которые могут попасть в механизм). Не забывайте использовать защитное снаряжение. Без данных мер безопасности пользоваться самокатом может быть опасно!
4. Не пользуйтесь Самокатом во влажную погоду – есть риск поскользнуться.
5. Поездки в сумерках и темноте так же могут привести к несчастным случаям и получению ран.
6. При пользовании игрушкой важно помнить, что травмы могут получить не только дети, а и те, кто находится рядом. Избегайте столкновений, падений и других несчастных случаев – они могут привести к ранам, как у ребенка, так и окружающих.
7. Максимальный вес ребенка на самокате у моделей Mini (SA-100) – 40кг; у моделей Maxi (SA-100A) – 50кг.
8. Большинство несчастных случаев происходит в самом начале использования. Проследите, чтобы ваш ребенок попрактиковался в пользовании моделью.
9. Самокат предназначен для катания по ровным поверхностям. Не пытайтесь перепрыгивать на нем через препятствия.
10. Центральный винт очень важен всегда проверяйте, насколько туго и хорошо он держится перед использованием. Его повреждение или раскручивание может привести к высвобождению иных винтов.
11. Если пользоваться тормозом продолжительное время, то его контакт с кожей может вызвать ожоги.
12. Внимание! Не подходит для использования детьми младше 2 лет!

Общая информация:

Установка руля

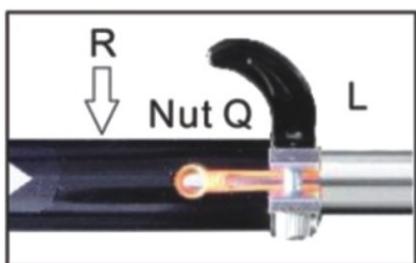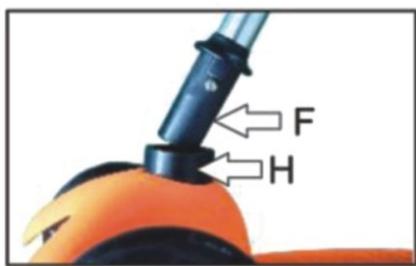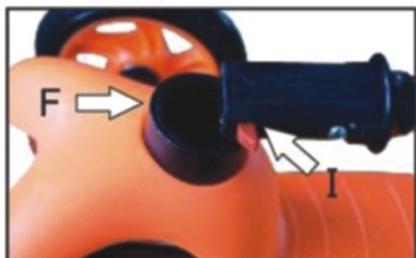

Нажмите кнопку "Г" и вставьте руль в отверстие "Н". Удостоверьтесь, что "F" верно соединяется с "Н".

Для регулировки высоты руля в модели SA-100A ослабьте зажим Q, установите нужную высоту, а затем верните зажим в исходное положение.

Обслуживание:

Удостоверьтесь, что винты плотно и туго затянуты, колеса закреплены хорошо и ровно относительно оси, а так же проверьте цельность всех деталей. Если цельность деталей нарушена – замените их.

Не пытайтесь модифицировать Самокат или заменить несущий механизм. Проверяйте детали на износ и заменяйте по мере надобности.

Протирайте Самокат мягкой тканью каждый раз, после использования, чтобы уберечь его от влаги.

Гарантия:

Гарантия на Самокат составляет 6 месяцев. Согласно данному периоду Вы можете обратиться к продавцу с просьбой о замене деталей и починке, если это необходимо. Гарантия не действует для ущерба, нанесенного ненадлежащим использованием.

Рекомендации:

Гарантийное обслуживание производится, если у Вас есть гарантийный талон. Не выбрасывайте его течение всего срока гарантии.