


SUNDAYS.by

**ПОЛЮСНЫЙ ТЕНТ-ШАТЕР
4X4М**

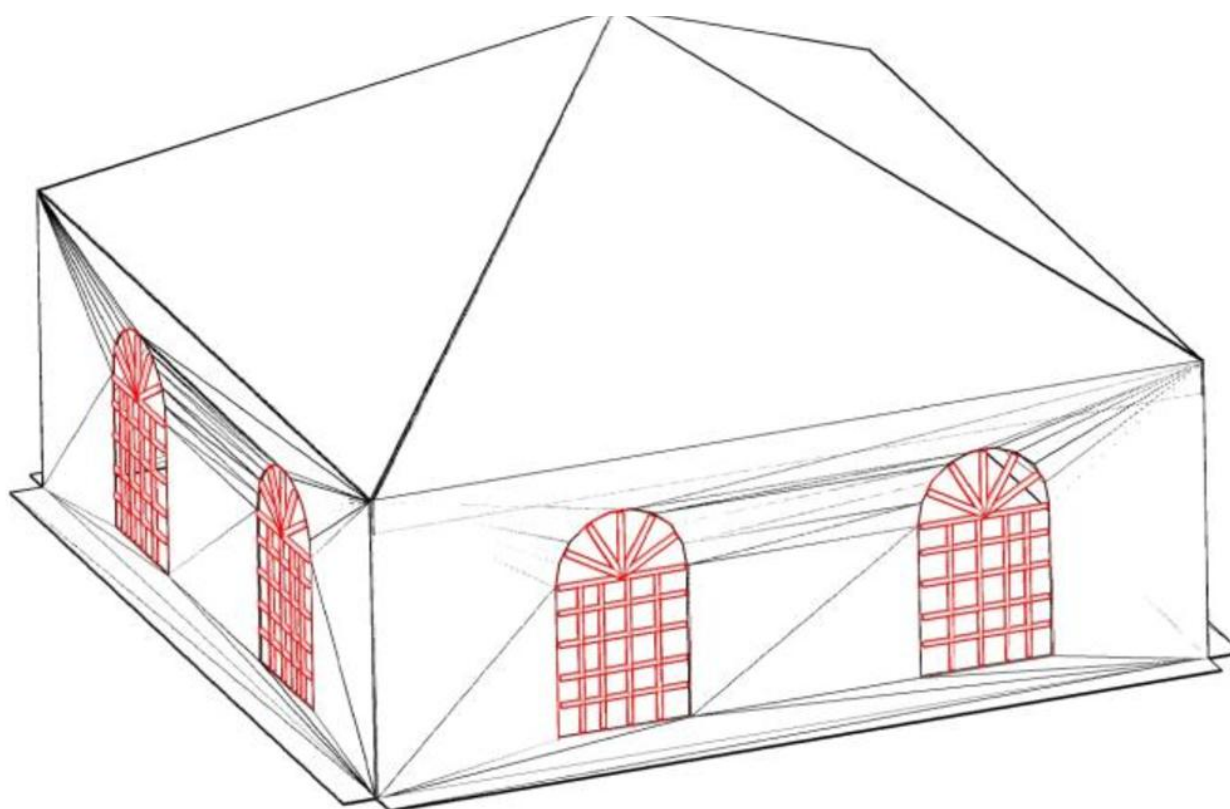

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией!

Тент не является стационарным сооружением. В ветреную погоду тент необходимо демонтировать.

ВНИМАНИЕ!

1. Перед установкой тента покупатель обязан узнать о правилах установки тентов и шатров в местной районной администрации. Покупатель несет ответственность при несоблюдении правил монтажа конструкций.
2. Продавец не несет ответственность за повреждение тента в случае стихийных бедствий.
3. Обязательно крепите тент к поверхности специальными кольшками, якорями или другими приспособлениями. Крепеж в комплектацию не входит.
4. Периодически проверяйте крепления.
5. В случае экстремальных погодных условий обязательно демонтируйте тент (снимите крышу).
6. Незакрепленный тент может улететь и нанести ущерб. Продавец не несет ответственность за ущерб подобного рода.
7. Тент предназначен для защиты от солнца, дождя, небольшого снега.
8. Запрещено разводить открытый огонь, использовать сварочное оборудование или другие источники огня под крышей шатра или в непосредственной близости от него.
9. Производитель рекомендует застраховать тент или узнать покрывает ли его страхование домашнего имущества в случае обстоятельств непреодолимой силы.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плотное натяжение материала крыши обеспечит продолжительный срок эксплуатации тента. Натягивайте полотно при провисании, оно может ускорить износ тента. При появлении на крыше воды, снега или льда необходимо немедленно очистить крышу с помощью метлы, швабры или другого подобного инструмента. Не используйте отбеливатели или другие

абразивные чистящие средства для очистки полотна шатра. Загрязнения легко можно убрать с помощью мыльного раствора воды.

Оптимальное количество человек для сборки - 8. Примерное время сборки - 2-3 часа. Для установки тента выберите теплый безветренный день.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ


При сборке металлического каркаса обязательно используйте защитные очки и перчатки. Все металлические элементы каркаса обработаны антикоррозийным покрытием, которое может быть жирным на ощупь. Оно не опасно для здоровья, но может запачкать руки во время установки шатра. Перед сборкой протрите металлические элементы тряпкой, смоченной в теплой воде со средством для мытья посуды. Если же Вы все-таки испачкали руки, просто вымойте их с мылом.



Устанавливайте тент вдали от детей. Изделие содержит мелкие детали, а также упаковано в пластиковые пакеты. Упаковка может стать причиной удушья. Устанавливайте тент на ровной плоской поверхности. При выборе места установки обратите внимание на следующее:

- Тент должен стоять на ровной, плоской, нескользкой поверхности;
- Тент должен стоять вдали от деревьев и линий электропередач, чтобы не повредить полотно тента.
- Перед демонтажем тент должен быть полностью сухим.


СБОРКА

1. Распакуйте тент и проверьте все детали. Соберите каркас крыши, соединив разъемы (1-6) и трубы (10-11), как показано на рисунке ниже.

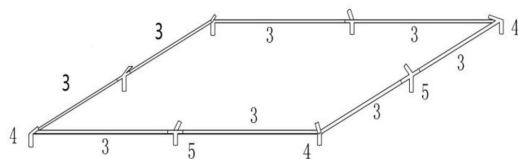


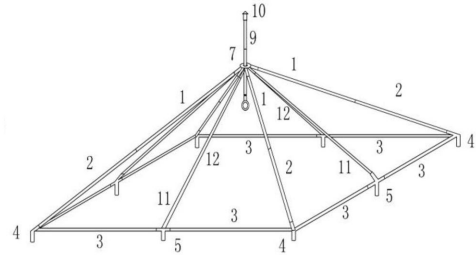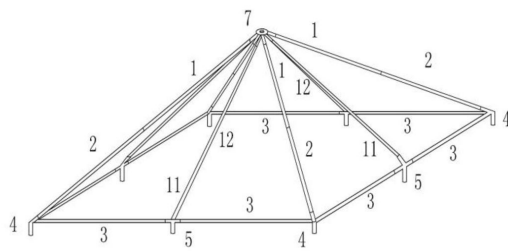


2. Натяните полотно крыши на каркас и закрепите резинкой. Распределите резинки на все стороны крыши, чтобы избежать перекоса крыши.

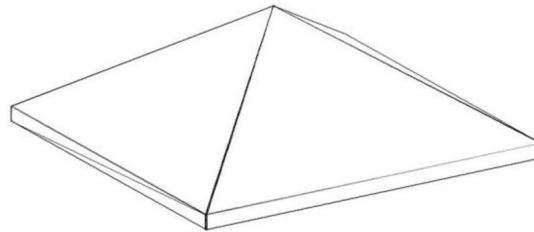

3. Вставьте опорные трубы (6). Зафиксируйте ножки тента к земле с помощью колышек. При установке тента на бетонное покрытие, необходимо приобрести анкера или мешки с землей для утяжеления.
4. Наденьте конусную верхушку (9) на центральный стержень (7). Совместите ее с центром полотна крыши. Чтобы натянуть полотно крыши, медленно вращайте стержень, пока не добьетесь необходимого натяжения. Выровняйте полотно в углах крыши.

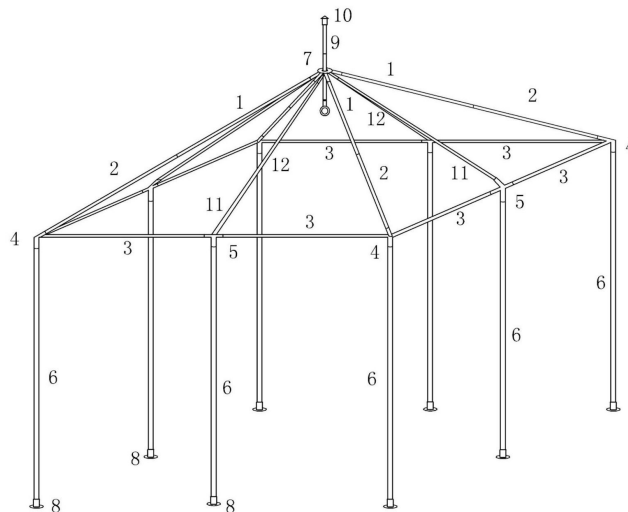

5. Выровняйте боковые стенки и поочередно проденьте фиксаторы через металлические колечки.

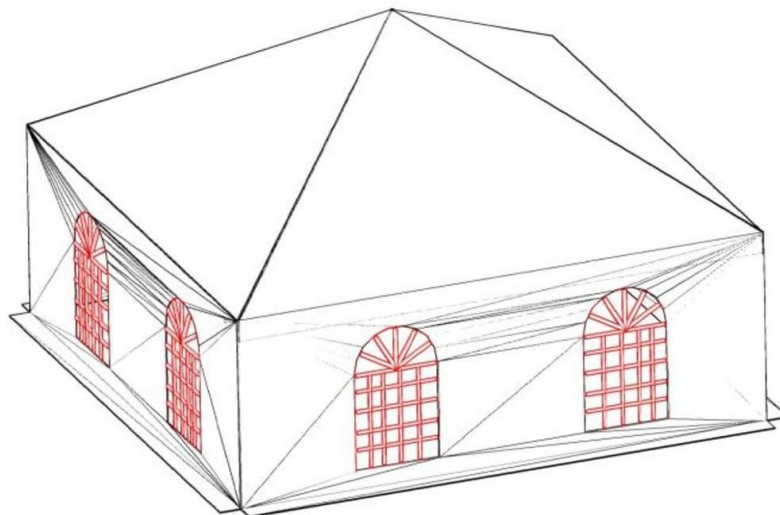

ВНИМАНИЕ

1. Во время сборки будьте предельно осторожны, чтобы не повредить шатер.
2. Во время сборки металлической рамы не нажимайте сильно на детали, чтобы не деформировать их.
3. Устанавливайте тент только в подходящем для этого месте. Не повредите подземные системы водоснабжения, электросеть или газопровод.
4. Максимально допустимая скорость ветра для использования тента - 20 м/с. Если скорость ветра превышает 20 м/с, воздержитесь от установки тента.
5. Все электрическое оборудование, установленное на раме тента, должно быть надлежащим образом изолировано.
6. Запрещено использовать открытый огонь внутри и в непосредственной близости от шатра.
7. Тент не является стационарным сооружением и не рассчитан для длительного использования.
8. При установке тента на бетонном покрытии или асфальте закрепите основание тента фиксирующими болтами.
9. При установке на траве или мягкой почве закрепите основание тента якорями или используйте утяжелители (мешки с землей или бетонные блоки).
10. Не используйте тент при низких температурах.