


**Окружи
себя
ЧИСТОТОЙ!**

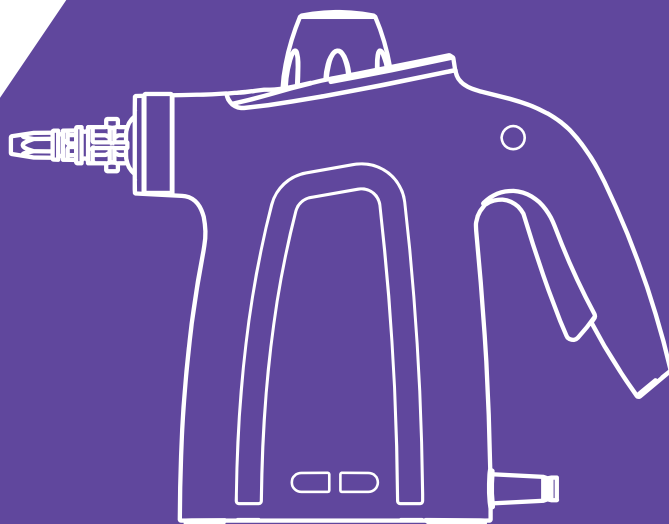

**Пароочиститель
КТ-9170**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство пароочистителя	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	14
Уход и хранение	15
Устранение неполадок	16
Технические характеристики	18
Меры предосторожности	19
Другие товары Kitfort	22

Общие сведения

Пароочиститель — multifunctional прибор, способный заменить дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель. Используя струю горячего пара, пароочиститель отлично очищает поверхности и обеспечивает деликатную глажку вещей. Главное преимущество пароочистителя — прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде. При этом прибор очень удобен в использовании, и работа с ним не требует от пользователя каких-то особых навыков и умений.

Горячий пар под давлением может удалять грязь, жир и известковые отложения с различных поверхностей, убивать патогенные микроорганизмы, бактерии и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции и астму. Пар быстро исчезает, не оставляя следов влаги на поверхности. Устройство очищает паром без добавления бытовой химии, что является отличным выбором для аллергиков.

Пароочиститель КТ-9170 предназначен для уборки интерьеров и поверхностей, выдерживающих влагу и высокую температуру, а также для отпаривания тканей.

Пароочиститель очищает поверхности от пятен при помощи горячего пара, однако не все пятна могут быть удалены таким способом. Большое количество насадок в комплекте поможет очистить труднодоступные или сильнозагрязненные поверхности.

В случаях серьезного загрязнения используйте нейлоновую щетку, а также чистящие средства, которые надо наносить на загрязнения. Для очистки окон, зеркал и кафельной плитки используется насадка с резиновым скребком. Чтобы отпарить одежду и чистить обивку мягкой мебели, в комплекте есть тряпка для отпаривания, которая надевается на насадку для отпаривания. Благодаря наличию парового шланга есть возможность очистить труднодоступные места. Угловая насадка справится с загрязнениями в таких труднодоступных местах, как углы и радиаторы отопления.

В устройство удобно наливать воду благодаря наличию воронки и мерного стакана.

Прибор безопасен для здоровья человека и не приносит вреда окружающей среде. Пароочиститель компактный и легкий. На корпусе есть ручка для переноски.

Область применения:

- полы и стены из керамической плитки и гранита, водостойкий деревянный пол, пластиковый пол, некоторые ковровые покрытия;
- тканевые вещи: хлопковые и пеньковые занавески, душевые шторы, загрязненные ткани;
- санузлы: тазы, душевые кабины, ванны, туалеты и раковины;
- кухни: столешницы, духовые шкафы, варочные поверхности (стеклокерамические и эмалированные), СВЧ-печи, сантехника для кухни, резиновый уплотнитель холодильника;
- известковые и жировые отложения;

- кафель и швы между плитками;
- труднодоступные места, стыки арматуры, жалюзи и радиаторы отопления;
- автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы;
- мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не рекомендуется использовать пар для очистки следующих предметов:



- выключателей, розеток и других электронных устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легкоплавких изделий;
- предметов, покрытых воском, например, полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов, а также ламината низких классов и с широкими стыками.

Комплектация

1. Пароочиститель — 1 шт.
2. Крышка бойлера — 1 шт.
3. Струйная насадка — 1 шт.
4. Паровой шланг — 1 шт.
5. Насадка для отпаривания — 1 шт.
6. Тряпка для отпаривания — 1 шт.
7. Насадка с резиновым скребком — 1 шт.
8. Нейлоновая щетка — 1 шт.
9. Угловая насадка — 1 шт.
10. Мерный стакан — 1 шт.
11. Воронка — 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
13. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пароочистителя

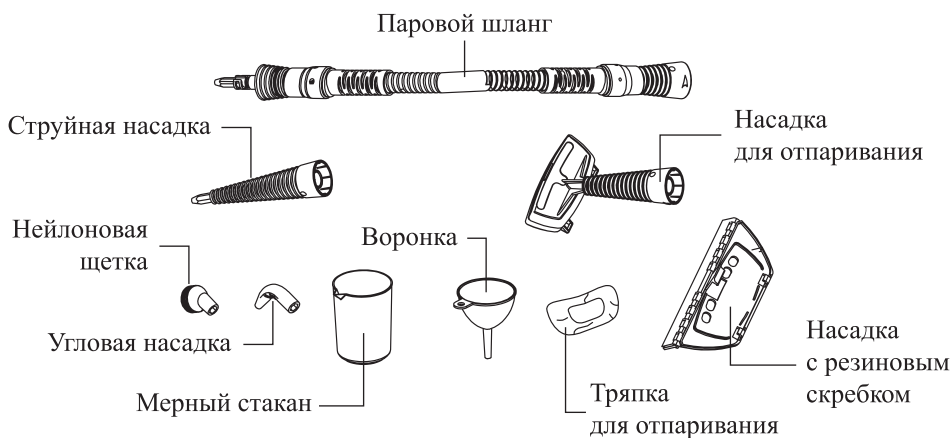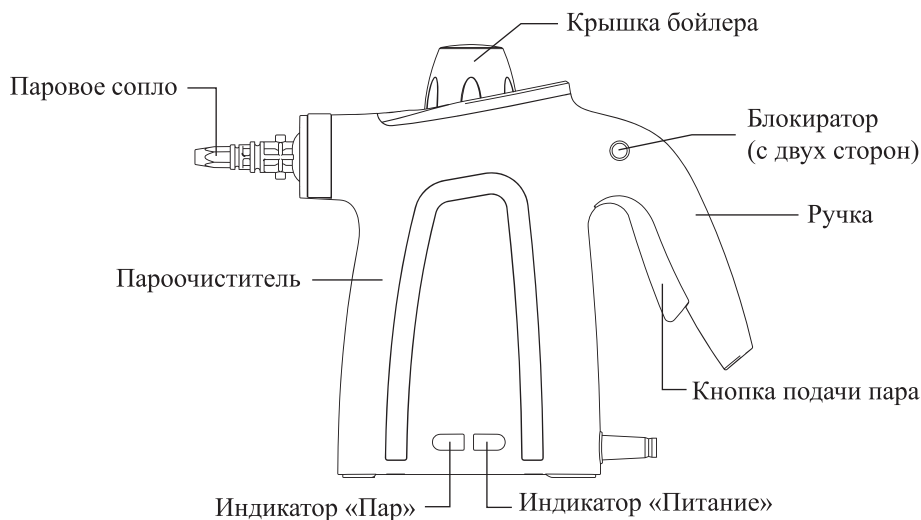

Индикатор «Питание» загорается, когда устройство подключено к сети питания.

Индикатор «Пар» загорается, когда бойлер нагрелся и пароочиститель готов к подаче пара, и гаснет, когда давление пара в бойлере падает. В начале работы дождитесь, когда индикатор загорится — это означает, что прибор готов к подаче пара.

Примечание. При использовании пароочистителя индикатор «Пар» периодически загорается и гаснет — это связано с тем, что нагреватель периодически включается, чтобы восполнить расход пара. Вы можете продолжать использовать паро-

очиститель при погасшем индикаторе, т.к. давления пара в бойлере достаточно для работы.

Для предотвращения случайного нажатия на кнопку подачи пара предусмотрен **блокиратор**. Чтобы разблокировать кнопку подачи пара, необходимо нажать на него рядом со значком открытого замка, чтобы заблокировать — рядом со значком закрытого замка.

Кнопка подачи пара включает и выключает подачу пара. Пар выходит, пока вы удерживаете кнопку.

Струйная насадка может использоваться для очистки плитнгусов, щелей между плитками, протектора обуви и других труднодоступных мест. Паровое сопло струйной насадки сужено, поэтому она создает мощную струю пара, способную своим напором выбить грязь из щелей и углублений.

Угловая насадка предназначена для удаления загрязнений из труднодоступных мест, например, углов и радиаторов отопления.

Нейлоновая щетка используется для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Нейлоновая щетка используется для очистки столешниц, дверных ручек, смесителей, кафеля, холодильников, спортивного инвентаря, игрушек.

Примечание. Старайтесь аккуратно использовать нейлоновую щетку, не трите слишком сильно, т.к. ворс нагревается от горячего пара и может деформироваться.

Паровой шланг облегчает чистку за счет своей гибкости и помогает добраться до труднодоступных мест.

Насадка для отпаривания хорошо подходит для очистки не точечных, локальных загрязнений, а более больших площадей, например плитки в ванной. **Насадку для отпаривания** с надетой на нее **тряпкой** из комплекта используют для отпаривания ткани и чистки обивки мягкой мебели. Если на насадку для отпаривания установить **насадку с резиновым скребком**, то можно очистить окна, зеркала, душевые кабинки, кафель и другие гладкие поверхности.

Мерный стакан и **воронка** служат для удобного и безопасного заполнения бойлера водой.

Система безопасности

Пароочиститель оснащен несколькими защитными механизмами, которые делают работу пароочистителя безопасной.

Датчик давления поддерживает давление в бойлере в рабочем диапазоне. При достижении максимального значения нагрев выключается и включается вновь при падении давления в результате расхода пара. В случае выхода из строя датчика давления и перегреве прибора сработает термopредохранитель, обесточив прибор.

Крышку бойлера нельзя снять с прибора во время работы пароочистителя. Чтобы снять крышку, необходимо выключить прибор, затем стравить оставшийся внутри пар. Дождитесь, когда прибор остынет, затем снимите крышку.

Кнопка подачи пара оснащена блокиратором, чтобы исключить случайное включение подачи пара.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте пароочиститель и все насадки, удалите все упаковочные материалы. Если пароочиститель приобретен в холодное время года, перед использованием оставьте его на 1–2 часа при комнатной температуре.

Добавление воды

Открутите крышку бойлера против часовой стрелки. Залейте 0,28 л воды в бойлер при помощи мерного стакана и воронки.

Емкость бойлера составляет 0,38 л, однако следует заливать не более 0,28 л воды, иначе вода начнет протекать в месте крепления крышки при нагреве пароочистителя, или из парового сопла при включении подачи пара будет выходить струя горячей воды под давлением.

Если во время использования подача пара прекратилась, в бойлере закончилась вода. Чтобы залить воду в резервуар для дальнейшего использования, отключите пароочиститель от сети электропитания, включите подачу пара и стравите весь оставшийся пар, чтобы в бойлере снизилось давление. Затем подождите, пока пароочиститель остынет. Открутите крышку бойлера и налейте воду, как описано выше.

Внимание! Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.

Для уменьшения образования накипи используйте фильтрованную кипяченую, деминерализованную или дистиллированную воду. Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Установка насадок

Вы можете использовать пароочиститель как с насадками, так и без них. Перед тем как надевать или снимать насадки и щетки подождите, пока прибор и насадки остынут.


Сопло пароочистителя вращается на 360°.

Чтобы установить насадку для отпаривания, струйную насадку или паровой шланг, наденьте насадку на сопло до упора так, чтобы выступы на сопле попали в пазы на насадке, и поверните насадку по часовой стрелке до фиксации.


Для снятия струйной насадки, шланга или насадки для отпаривания поверните насадку против часовой стрелки и потяните.


Струйную насадку и насадку для отпаривания можно установить на паровой шланг. Для этого наденьте насадку на сопло парового шланга до упора так, чтобы выступы на сопле попали в пазы на насадке, и поверните насадку по часовой стрелке до фиксации.

Насадка с резиновым скребком и тряпка для отпаривания надеваются на насадку для отпаривания. Чтобы надеть насадку с резиновым скребком, вставьте в петли на насадке для отпаривания крючки на насадке с резиновым скребком, затем соедините насадки до щелчка. Чтобы снять насадку с резиновым скребком, отогните фиксирующий язычок и потяните в сторону от насадки для отпаривания.

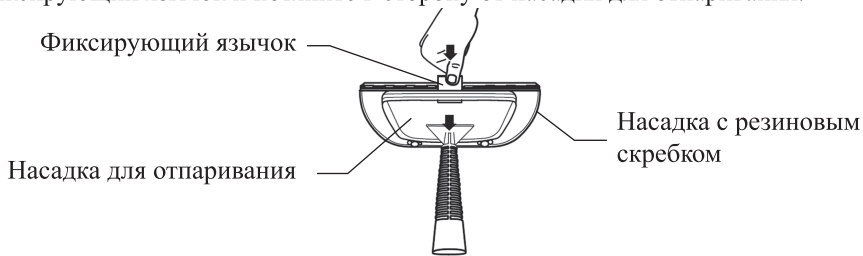

Угловая насадка и нейлоновая щетка устанавливаются на сопло пароочистителя, струйную насадку или на сопло парового шланга. Чтобы установить насадку, ее необходимо надеть на паровое сопло пароочистителя, струйной насадки или парового шланга до упора. Угловая насадка и нейлоновая щетка не фиксируются.

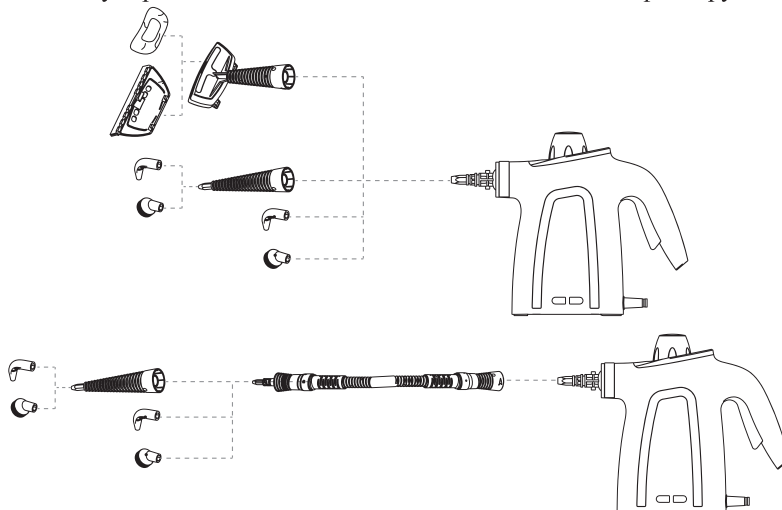

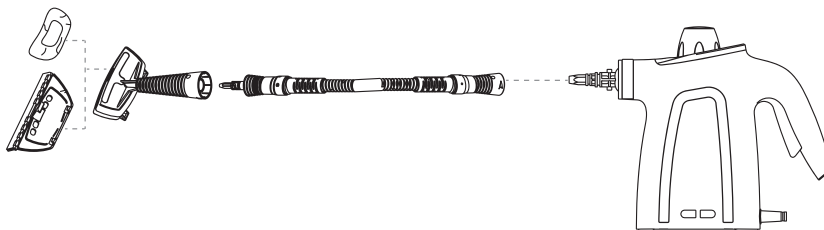

Использование

1. Установите все необходимые насадки на пароочиститель или используйте пароочиститель без них.
2. Залейте чистую воду комнатной температуры в бойлер, как описано в главе «Добавление воды».
3. Подключите пароочиститель к сети электропитания. Загорится индикатор «Питание». Начнется нагрев воды в бойлере.
4. Когда загорится индикатор «Пар», пароочиститель готов к использованию. Время нагрева бойлера составляет 3 минуты.

Примечания. Время нагрева зависит от количества воды и ее начальной температуры.

Индикатор «Пар» загорается и гаснет во время использования, что свидетельствует о поддержании в бойлере нужного давления. Вы можете продолжать использовать пароочиститель при погасшем индикаторе, так как давления пара в бойлере достаточно для работы. Ожидайте выключения индикатора только при первоначальном разогреве пароочистителя.

5. Нажмите на блокиратор рядом со значком открытого замка, затем нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. Пар начнет выходить из сопла.

Примечание. Не наклоняйте и не переворачивайте прибор во время использования. В противном случае вместо пара из парового сопла может выходить струя горячей воды.

6. Если в бойлере кончится вода, подача пара прекратится. Отключите устройство от сети питания. Подождите, пока прибор остынет, и долейте воду.

Внимание! Система безопасности не позволит вам снять крышку бойлера, если в бойлере остался пар. Стравите весь оставшийся пар, чтобы в бойлере снизилось давление. Дождитесь, когда пароочиститель остынет и снимите крышку.

Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.

7. Чтобы остановить подачу пара, отпустите кнопку подачи пара.
8. Нажмите на блокиратор рядом со значком закрытого замка, чтобы заблокировать кнопку подачи пара и избежать случайного включения подачи пара.
9. По окончании использования отключите пароочиститель от сети питания. Индикатор «Питание» погаснет. Включите подачу пара, чтобы сбросить давление и высвободить остатки пара. Дайте пароочистителю остыть, после этого отсо-

едините все насадки, слейте остатки воды из бойлера, открутив крышку и перевернув пароочиститель над раковиной.

Внимание!

Будьте осторожны! Помните, что насадки, паровой шланг и очищаемые поверхности нагреваются во время работы.

Не тяните пароочиститель за паровой шланг во избежание разрыва шланга.

Передвигайте пароочиститель за ручку.

Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения, а также на электроприборы и розетки. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.

Не заливайте в бойлер чистящие средства и другие добавки. В бойлере вода выпаривается, а осадки от чистящих средств остаются. Со временем отложения будут скапливаться в бойлере в значительном объеме. Это затруднит образование пара и может привести к поломке.

При первой подаче пара или после большого перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата.

При контакте с холодными поверхностями пар конденсируется, и конденсат осаждается на поверхностях. Это нормально.

При использовании нейлоновой щетки не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс щетки.

Советы

Чистка поверхностей

Очищаемый материал должен выдерживать влагу и высокую температуру. Убедитесь в этом перед началом очистки.

Не используйте пароочиститель на древесных или неглазурованных керамических поверхностях, так как они могут быть деформированы или повреждены под воздействием тепла и влаги.

Тряпка для отпаривания подходит для использования на паркете, ламинате, керамической плитке, мраморе, бетоне, виниле, граните и линолеуме.

Соблюдайте осторожность при очистке паркетных полов, так как длительное воздействие пара в одном месте может привести к повреждению и обесцвечиванию паркета. Чтобы избежать этого, не останавливайте движение насадки на этих поверхностях.

Пар может удалить блеск с некоторых поверхностей, обработанных воском.

Грубые текстурированные поверхности могут порвать или повредить тряпку для отпаривания.

Некоторые типы покрытий (например, плиточный) имеют канавки. Для более тщательной очистки рекомендуем воспользоваться нейлоновой щеткой.

Для чистки промежутков (щелей) между кафельной плиткой используйте струйную насадку. Использовать для этих целей нейлоновую щетку не рекомендуется, т.к. она может удалить затирку. Поднесите струйную насадку под углом

в 30–60° вплотную к щели, включите подачу пара и медленно передвигайте ее вперед вдоль щели. По окончании чистки удалите с помощью тряпки загрязнения с окружающей поверхности. Таким же образом производите чистку промежутков между напольной плиткой, а также любых других щелей и узких мест.

Чем ближе паровое сопло к загрязненному месту, тем лучше чистящий эффект, поскольку самая высокая температура пара обеспечивается на выходе из парового сопла. Поэтому при чистке старайтесь располагать паровое сопло насадок как можно ближе к очищаемой поверхности.

Для дезинфекции поверхности удерживайте паровое сопло на расстоянии не более 1,5 см от поверхности и обрабатывайте ее паром в течение как минимум 5 секунд. Такая обработка наиболее эффективно убивает микробы и бактерии.

При чистке паром протрите обработанную паром поверхность бумажной салфеткой или губкой, чтобы удалить отставшую грязь. Рекомендуется протереть поверхность, пока она еще не высохла. Соблюдайте осторожность, так как поверхности после обработки паром могут быть горячими.

Для удаления стойких загрязнений только силы струи пара может быть недостаточно, используйте нейлоновую щетку для усиления механического воздействия. При использовании щетки не прилагайте чрезмерного усилия, чтобы не смять ворс щетки.

При уборке вы можете нанести на загрязнение моющие средства — горячий пар усиливает их чистящее воздействие.

После чистки жирных поверхностей нейлоновой щеткой щетка сама становится жирной и отмыть ее от жира и грязи очень трудно. Чтобы облегчить процесс очистки щетки, прикрепите на нее мочалку. Обрабатывайте паром жирную поверхность, например, вытяжку. После очистки вытяжки можете выбросить грязную и жирную мочалку, щетка останется чистой.

Ржавчину в ванной или унитазе можно очистить только при помощи химических средств, т.к. ржавчина химически соединяется с эмалью.

Сильный известковый налет перед чисткой паром можно сбрызнуть уксусом, дать уксусу подействовать в течение примерно 5 минут, а затем обработать поверхность паром.

Для удаления растворимых загрязнений, например, пятен на одежде или обивке мебели, наденьте на насадку для отпаривания тряпку из комплекта. Тогда отходящие загрязнения будут впитываться в тряпку. Тряпку для отпаривания можно сделать из хлопкового полотенца, просто оберните полотенцем насадку для отпаривания.

Насадку для отпаривания можно использовать для снятия со стен старых обоев. Обойный клей под воздействием пара набухнет, и обои будет легче снять.

Насадку для отпаривания можно использовать также и для борьбы с клопами. Воздействие пара приводит к гибели и самих насекомых, и их личинок. Пар проникнет даже в самые маленькие щели и места в обоях, мягкой мебели, недоступные для гелей, спреев. Держите насадку на расстоянии не менее 25 см от поверхности. Имейте в виду, если длительно воздействовать на небольшой участок, по нему

могут начать скатываться капли. Это способно оставить пятна на мебели и обоях. Использование пара рядом с розетками недопустимо, а именно там часто прячутся клопы. Перед обработкой выключите все электроприборы. Эту процедуру надо проделать несколько раз, ведь далеко не всех насекомых можно «изловить» за один прием. Желательно в первый месяц проводить обработку паром раз в неделю.

Чистка окон и зеркал

Перед очисткой окна, зеркала и других гладких поверхностей сначала обработайте их с помощью пара, не прислоняя насадку для отпаривания с установленным на нее скребком к области, нуждающейся в очистке. Таким образом вы прогреете оконное стекло, чтобы оно не треснуло от резкого перепада температур, если проводите очистку при отрицательных температурах снаружи. Затем отключите подачу пара. После этого прижмите насадку с резиновым скребком к верхней части очищаемой поверхности и постепенно опускайте ее вниз. Вниз подстелите тряпку или салфетку для сбора сгоняемой скребком воды.

Отпаривание одежды

Для отпаривания одежды повесьте ее на нержавеющую вешалку. Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь, а коррозионный налет затем может испачкать вещи.

На насадку для отпаривания наденьте тряпку для отпаривания. Возьмите насадку в одну руку, другой рукой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите насадку к поверхности ткани и возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник и манжеты рукавов).

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей. При отпаривании деликатных вещей, оборок платьев и т.п. направьте на них струю пара, расположив насадку для отпаривания на некотором удалении от них. Ткань распрямится под собственным весом.

Для разглаживания полотенец, носовых платков и салфеток повесьте их на штангу или вешалку для полотенец и обработайте паром.

Шторы и портьеры не обязательно снимать для отпаривания.

Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном

случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет некуда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполнен из сетки, тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Пароочиститель позволяет прогладить вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — пароочиститель эту проблему решает без всякой стирки.

Пар хорошо убирает посторонний запах с одежды. Например, если вы находились в прокуренном помещении, то с помощью пароочистителя можно быстро убрать запах табака и освежить ее.

Чистка и обслуживание

По окончании работы, когда пароочиститель остынет, слейте из бойлера остатки воды, чтобы минимизировать отложения солей. Следует выливать воду после каждого использования устройства и не давать воде застаиваться в бойлере, чтобы не допустить ее порчи и цветения, в противном случае в бойлере образуются отложения.

Протирайте корпус пароочистителя влажной, а затем сухой мягкой тканью. Загрязненные насадки мойте мягкой губкой с мылом или чистящим средством. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Проводите очистку осторожно, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

Прочищайте паровое сопло пароочистителя и насадок толстой иглой (в комплект не входит).

Тряпку можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 60 °С. Не используйте средство для полоскания, чтобы тряпка хорошо впитывала загрязнения.

Промывка бойлера и удаление накипи

Периодически, примерно после 5 наполнений, промывайте бойлер.

Налейте в бойлер 150 мл воды, закрутите крышку и энергично встряхните пароочиститель. В результате этого отделяются отложения накипи, осевшие на дне бойлера. Открутите крышку, переверните пароочиститель и вылейте воду.

В зависимости от жесткости воды и частоты использования может потребоваться удаление накипи с помощью химических средств.

1. Разведите в воде средство для удаления накипи и залейте его в бойлер. Руководствуйтесь указаниями по применению используемого средства для удаления накипи. Не закрывайте бойлер крышкой.

Примечание. Для удаления накипи вы можете воспользоваться раствором уксуса и воды в соотношении 1:1.

2. Через несколько часов слейте раствор для удаления накипи и 2–3 раза промойте бойлер чистой водой, чтобы удалить остатки средства.
3. При последующем использовании пароочистителя рекомендуется выпустить пар в течение 10–20 секунд, чтобы удалить возможные остатки средства для удаления накипи, которые могли остаться в устройстве. Это актуально, например, перед отпариванием тканей, т.к. остатки средства для удаления накипи могут вызвать появление пятен.

Для уменьшения образования накипи используйте дистиллированную, деминерализованную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Уход и хранение

Храните пароочиститель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не накрывайте и не убирайте нагретый прибор сразу после использования. Не оставляйте его вблизи источников тепла.

Убирайте на хранение пароочиститель только после полного остывания и проведения чистки и обслуживания. Оставьте пароочиститель с открытой крышкой для полного высыхания бойлера. Расположите паровой шланг на столе или другой поверхности так, чтобы он свисал вниз, для его полного высыхания.

Рекомендуется не закрывать крышку бойлера при хранении, чтобы продлить срок службы уплотнительного кольца на крышке.

На длительное хранение убирайте пароочиститель и все аксессуары в коробку или пакет, чтобы избежать попадания пыли и потери насадок.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор «Питание» не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Капли воды выходят вместе с паром из парового сопла

Возможная причина	Решение
Был длительный перерыв в работе	При первой подаче пара или после длительного перерыва в работе возможен кратковременный выход скопившегося в шланге конденсата. Поднимите паровой пистолет вверх, чтобы паровой шланг распрямился, тогда конденсат стечет обратно в бойлер
Пар может конденсироваться в паровом шланге и насадках, затем конденсат выходит с потоком пара	Это нормальное явление, обусловленное конструкцией пароочистителей. Поднимите паровой пистолет вверх, чтобы паровой шланг распрямился, тогда конденсат стечет обратно в бойлер
В бойлер залито слишком много воды	На наливайте в бойлер более 0,28 л воды

Нет подачи пара

Возможная причина	Решение
Пароочиститель выключен	Проверьте, что пароочиститель включен в сеть, индикатор «Питание» должен гореть. Дождитесь, когда нагреется бойлер и индикатор «Пар» загорится
В бойлере нет воды	Отключите пароочиститель, стравите пар и дайте прибору остыть, затем добавьте воду в пароочиститель
Кнопка подачи пара заблокирована	Разблокируйте кнопку подачи пара, для этого нажмите на блокиратор рядом с значком открытого замка, после чего нажмите на кнопку подачи пара

Возможная причина	Решение
После включения пароочистителя вода в бойлере не успела нагреться	Время разогрева пароочистителя составляет 3 минуты. Дождитесь, пока индикатор «Пар» загорится — это означает, что прибор готов к использованию

Низкая температура пара

Возможная причина	Решение
<p>В пароочистителе вода в бойлере кипит при давлении выше атмосферного, пар образуется в равновесном с водой состоянии. Температура кипения воды определяется давлением в бойлере и может быть найдена из специальных таблиц.</p> <p>При выпуске пара он расширяется и охлаждается, и на выходе парового сопла температура пара понижается примерно до 98 °С. Пар выходит влажным и может содержать небольшое количество конденсата.</p> <p>Максимальная температура пара наблюдается на выходе парового сопла.</p> <p>При удалении от парового сопла струя пара смешивается с воздухом и остывает. На расстоянии 30–40 см рука может спокойно терпеть температуру струи, не обжигаясь. Тем не менее, не стоит проверять температуру пара рукой во избежание получения ожогов</p>	<p>При чистке паром сопло насадки должно быть расположено близко к очищаемой поверхности, чтобы чистящий эффект был максимален</p>

Крышка бойлера не откручивается

Возможная причина	Решение
Крышка оснащена защитным механизмом, открыть ее не получится, пока давление в бойлере не понизится. Это не является неисправностью	Отключите прибор и стравите оставшийся пар, зажав кнопку подачи пара. Дождитесь, когда прибор остынет и открутите крышку, поворачивая против часовой стрелки



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 900–1050 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость бойлера: 0,38 л
5. Время разогрева: 3 мин
6. Максимальное давление пара: 3,5 бар
7. Материал бойлера: алюминий
8. Время непрерывной подачи пара: 9–11 мин
9. Подача пара: 25–30 г/мин
10. Длина шнура: 2,8 м
11. Размер устройства: 285 × 130 × 230 мм
12. Размер упаковки: 260 × 150 × 235 мм
13. Вес нетто: 1,7 кг
14. Вес брутто: 1,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу Топкин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. №6 Сихэнган Рд. Янчэнху Таун, Сянчэн Дист. 215138 Сучжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение любых частей пароочистителя органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение парового шланга вследствие перекручивания или растягивания не является гарантийным случаем. Не допускайте такого при использовании устройства. Выход прибора из строя вследствие попадания воды в корпус прибора, на органы управления и шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пароочиститель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пароочиститель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте пароочиститель за ручку на корпусе. Не тяните пароочиститель за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.

7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пароочистителя повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пароочистителем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пароочистителем.
9. Контролируйте работу пароочистителя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте пароочиститель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. В бойлер следует заливать только воду. Заполнение бойлера другими жидкостями может привести к поломке устройства или получению травм. Чтобы минимизировать отложения солей, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
12. Не оставляйте работающий пароочиститель без присмотра. Отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Не направляйте струю пара на себя, других людей, животных и растения. Включайте подачу пара, отвернув сопло от себя. Не используйте устройство, если паровое сопло засорено.
14. Немедленно выключите пароочиститель, если есть утечка воды или пара из устройства.
15. Перед первым отпариванием какой-либо поверхности или вещи следует ознакомиться с рекомендациями производителя изделия о том, как обращаться с материалом, из которого оно изготовлено. Если рекомендации по отпариванию материала отсутствуют, проверьте действие пароочистителя на небольшом малозаметном участке поверхности.
16. Следите за тем, чтобы при использовании пароочистителя шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями.
17. Не накрывайте и не убирайте пароочиститель сразу после использования, пока он горячий.
18. Паровой шланг, насадки пароочистителя и очищаемые поверхности могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
19. Устанавливайте пароочиститель только на устойчивую горизонтальную поверхность. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей пароочистителя.

20. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
21. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
22. Храните устройство в недоступных детям местах. Перед тем как убрать пароочиститель на хранение, дайте ему полностью остыть в течение 30 минут, вылейте воду из бойлера, дайте паровому шлангу просохнуть.
23. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
24. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
25. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
26. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
27. Не заливайте воду в разогретый пароочиститель. В противном случае вода попадет в горячий бойлер и быстро испарится, в результате из заливной горловины вырвется струя пара с брызгами горячей воды, что может привести к ожогам.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87