

Руководство по эксплуатации Мини швейная машина Sundays Home 6V/1A 6W / RH-202




- Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство по эксплуатации перед началом работы со швейной машинкой.
- Пожалуйста, сохраните это руководство в надёжном месте для дальнейших обращении.
- Машинка предназначена только для домашнего использования.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. При использовании внешних источников питания или зарядке аккумуляторов, пожалуйста, отключите питание машинки.
2. Несовершеннолетние при использовании данного устройства должны находиться под присмотром взрослых. Место хранения этой машинки должно находиться в недоступном для детей месте.
3. После использования, пожалуйста, выключите питание и выньте батарейки или выньте вилку из внешнего источника питания.
4. Не используйте батарейки разных марок одновременно, чтобы избежать каких-либо потенциальных опасностей.

Составные части швейной машинки

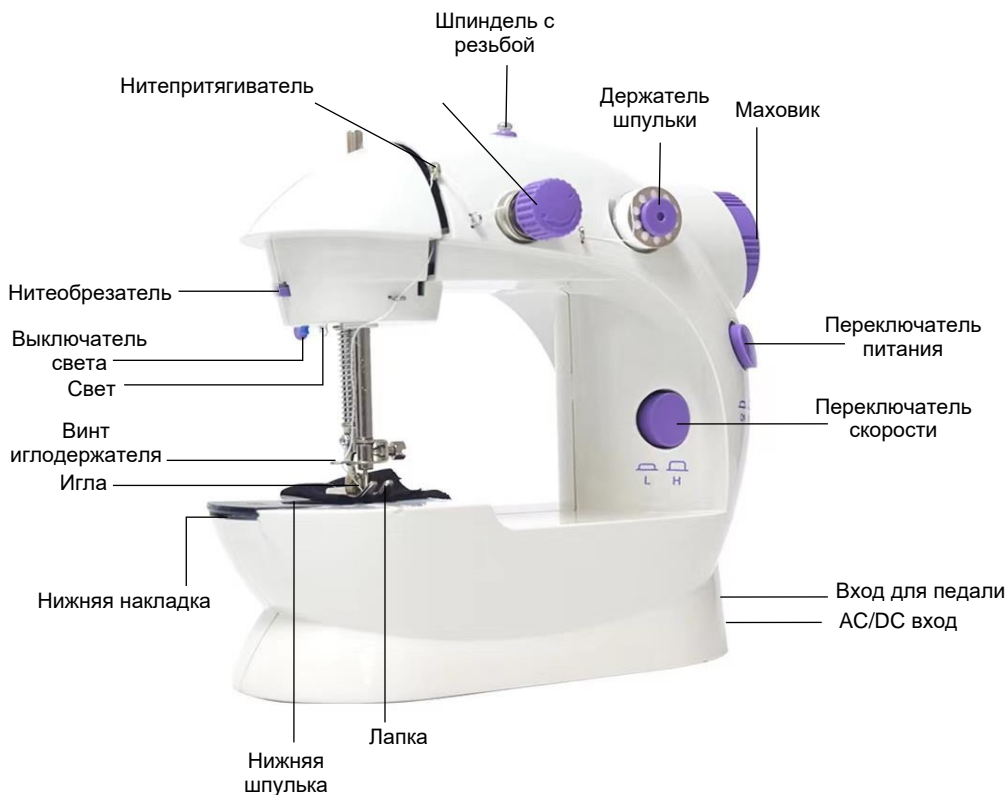

Комплектация

Педаль X1
Нетевдеватель X1
Шпулька с резьбой X1
Шпулька без резьбы X3
Запасные иглы X1
Внешний источник питания



СПОСОБЫ УСТАНОВКИ БАТАРЕЙ/ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

1. Отсек батареи находится в нижней части устройства. Сначала, пожалуйста, убедитесь, что питание устройства выключено, а затем снимите крышку батарейного отсека, загрузите в него 4 батарейки типа AA в соответствии с указаниями, указанными внутри полярностями батареи. Снова закройте крышку, и машинка перейдёт в режим ожидания.


2. Параметры внешнего источника питания: номинальный выходной ток постоянного тока 6 В, номинальный ток ≥ 1000 мА, полярность о -- С-о +, размер штекера о / 5,5 * о / 2,1, входное напряжение должно соответствовать напряжению источника питания переменного тока в месте нахождения пользователя. Пожалуйста, убедитесь, что машина выключена перед подключением источника питания. Вставьте вилку питания в розетку внешнего источника питания, после чего вы можете использовать машинку.

1. УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ

Пожалуйста, следуйте порядку цифр на схеме (1-7). Челнок с поверхностной резьбой вашей машинки уже нарезан. Вытяните стержень для крепления нити в верхней части машины и вставьте катушку в стержень для крепления нити, вытяните конец нити по часовой стрелке и проденьте нитку в последовательности 1-7.

2. УСТАНОВКА НИЖНЕЙ НИТИ

Пальцами левой руки слегка нажмите на крышку шпульки, а также сдвиньте её наружу, чтобы снять крышку. Наденьте шпульку, намотанную ниткой в магнитном вращающемся челноке против часовой стрелки и вытяните конец шпульной нити для 5 см. Установите крышку на место.

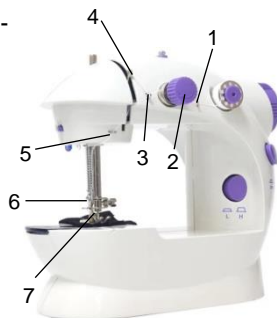


УКЛАДКА ТКАНИ И ШИТЬЁ

1. Поверните маховик в соответствии с направлением стрелки и поднимите ручку t0
2. Потяните подъемную стойку прижимной лапки до предела, и прижимная лапка автоматически останется в воздухе. Затем положите ткань под прижимную лапку;
3. Опустите прижимную лапку;
4. Поверните маховик 2-3 круга в соответствии с направлением стрелки;
5. Включите питание машинки, после чего можно приступить к шитью;
6. Вы можете выбрать скорость шитья, вращая ручку регулировки скорости;
7. После шитья, пожалуйста, сбросьте переключатель. Поверните маховик в соответствии с направлением стрелки и поднимите иглу. Потяните вверх прижимную лапку и выдвиньте ткань. Используйте нитеобрезатель на машинке, чтобы обрезать стежок.

Примечание: Если ткань трудно вынуть, вы можете покрутить маховик взад-вперёд и осторожно потянуть ткань. Таким образом, ткань будет легко отодвигаться.

РЕГУЛИРОВКА ШВА

1. Как показано на рисунке А, нормальная строчка должна иметь равномерный шов как с низу так и сверху.

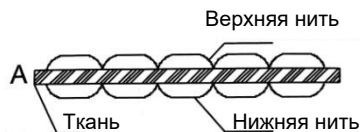

2. Если нижняя нитка выглядит как прямая линия, это указывает на то, что верхняя нить слишком ослаблена. Пожалуйста, увеличьте натяжение верхней нити регулятором.



3. Однако, когда верхняя нить выглядит как прямая линия, это указывает на чрезмерное натяжение верхней нити, медленно поверните зажим нити против часовой стрелки для уменьшения давления, и строчка придёт в норму.



СПОСОБЫ НАМОТКИ НИТИ НА ШПУЛЬКУ

Если нить на шпульке закончилась или пользователям необходимо изменить цвет швейной нити в соответствии со своей одеждой, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Шпулька для намотки нити спрятана в маховике.
2. Вставьте пустую шпульку в намоточный шест и наматывайте конец нити на шпульку на 4-5 кругов, как показано на рисунке.

3. Включите питание, и вы можете начать наматывать нить. Чтобы сделать нить более красивой, вы можете покачивать пальцами взад-вперед в радиальном направлении полюса катушки.

Пожалуйста, обратите внимание, что объем нити должен быть точно параллелен двусторонним маленьким отверстиям катушки. Не наматывайте слишком много ниток.

4. Когда катушка вот-вот закончится, выключите питание, чтобы выключить машину.

5. Обрежьте нить и снимите катушку.

6. Вставьте катушку в катушечный механизм и вращайте по часовой стрелке



ЗАМЕНА ИГЛЫ

Если игла использовалась в течение длительного времени и деформировалась, погнулась, отломалась или нуждается в замене в соответствии со спецификациями ткани, пожалуйста, выполните следующие действия:


1. Сначала извлеките аккумулятор или выньте вилку источника питания, чтобы избежать травм при невольном прикосновении к выключателю;

2. Ослабьте винт, который крепится к игле, и вытащите старую иглу.;

3. Вставьте новую в отверстие в направлении винта. Новая игла должна быть вдавлена в нижнюю часть.

4. Затяните винт соответствующим образом. Убедитесь, что игла не деформируется и не ослабнет.

Примечание: Направление иглы должно быть правильным, а винт, прилегающий к игле, должен быть соответствующим образом затянут, чтобы избежать несчастного случая, вызванного выпадением иглы!

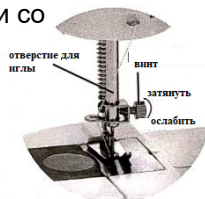

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАЛИ


Вставьте штекер $\varnothing 3,5$ мм во вход для, а затем вы можете использовать педаль вместо ручного переключателя питания на корпусе. Переключатель на педали можно использовать для управления строчкой, таким образом, руки могут быть свободны.

ОСВЕЩЕНИЕ

Если достаточного освещения нет, вы можете включить лампу освещения на машинке, чтобы увеличить яркость. Нажмите кнопку лампы, чтобы включить или выключить лампу

ОБРЕЗАНИЕ НИТИ

На этой машине установлен резьбонарезной станок, с помощью которого будет удобно обрезать нить. Проденьте нить в лезвие и затяните её, затем вы можете отрезать нить.

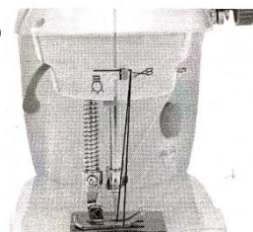

Возможные проблемы и методы их решения

Проблемы	Причина	Решение
Отсутствует питание машины, работает медленно	Не правильно вставлены батареи	Переставьте батарейки
	Низкий заряд батареи	Вставьте новые батарейки
	Не плотно вставлен адаптер	Проверить адаптер
Пропуск стежков	Игольное ушко не попадает в середину	Извлеките и снова вставьте иглу в зажим
	Игла изогнута	Замените иглу
	Лапка прижата слабо	Прижмите лапку крепче
Не захватывается нижняя нить	Нижняя нить могла закончиться	Заменить шпульку с новой ниткой
	Игла вставлена не правильно	Переставьте иглу
Рвется нить	Игла изогнута	Извлеките и переставьте иглу
	Игла вставлена не правильно	Переставьте иглу
	Слишком сильное натяжение нити	Установите натяжение нити между отметками 3-5
Стежки слишком свободные или неровные	Слабое натяжение верхней нити	Проверьте натяжения нитей, ничего ли не мешает их движению
	Нить где-то блокируется	
Ломается иголка	Игла изогнута или деформирована	Замените иглу