
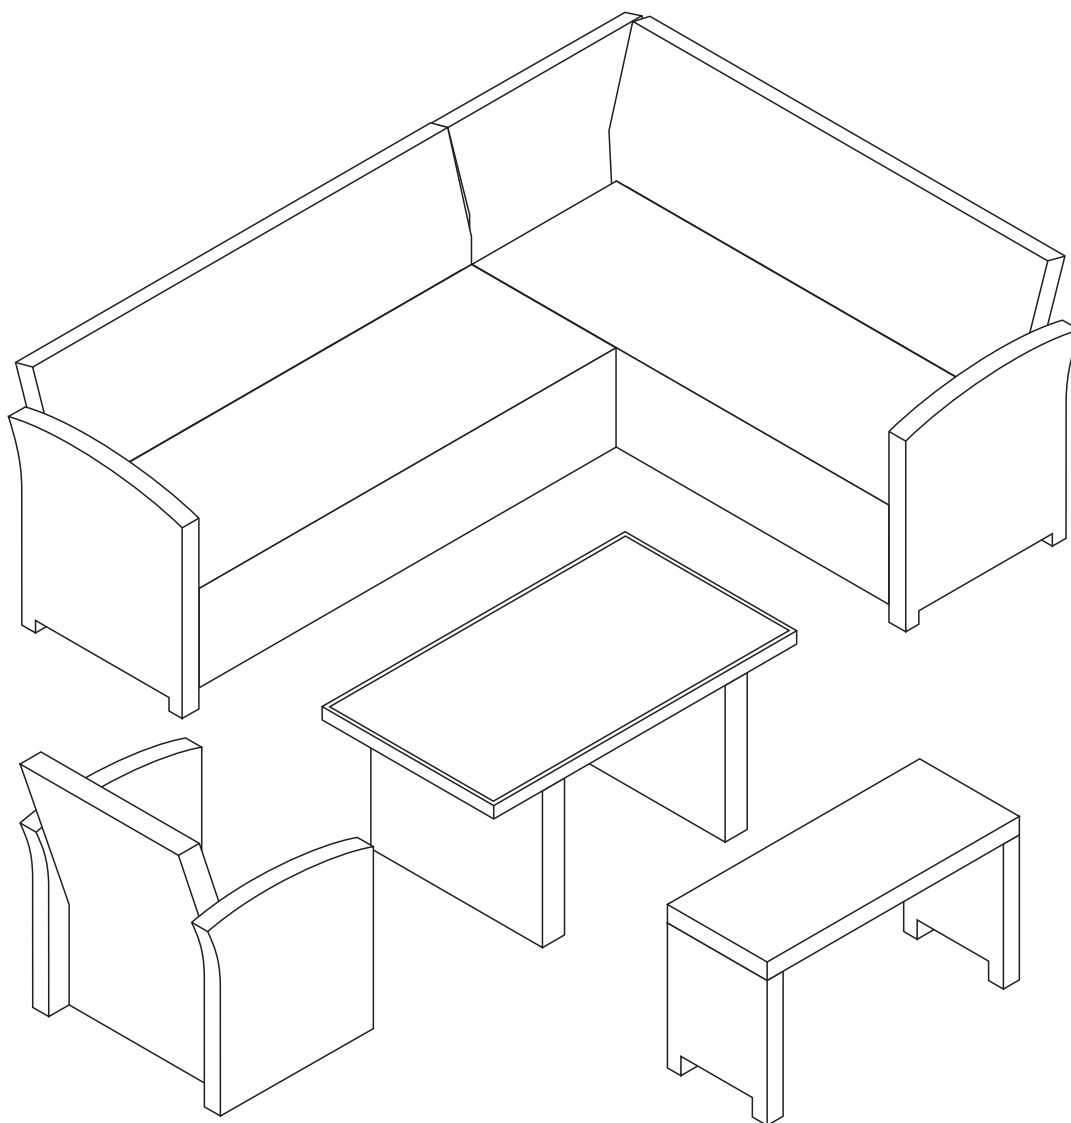
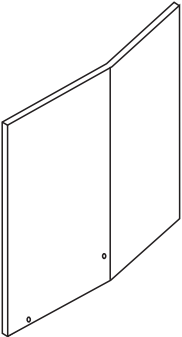
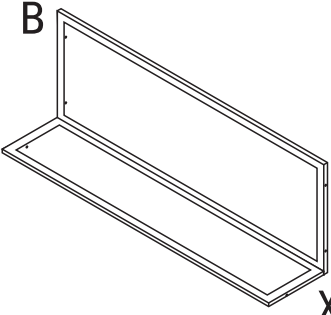
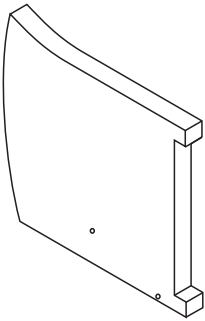
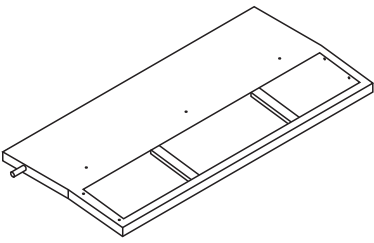
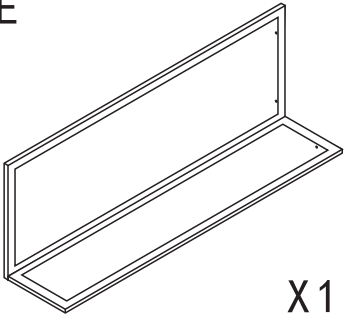
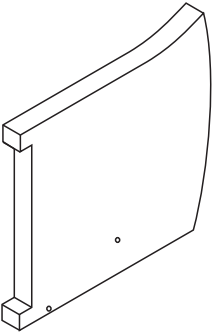
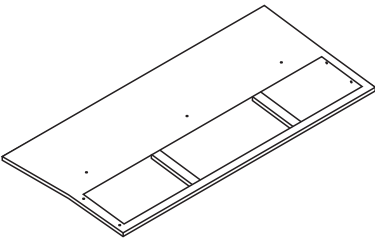
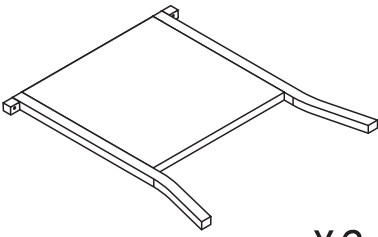
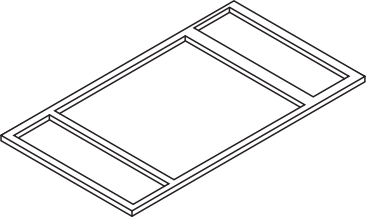
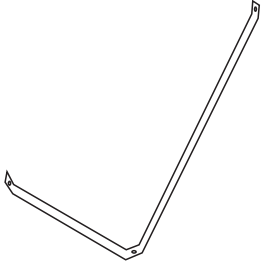
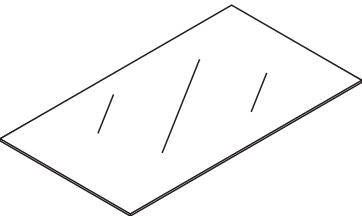

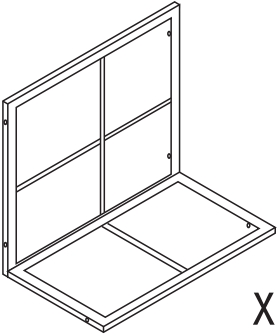
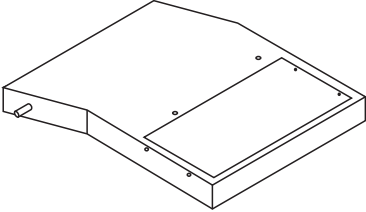
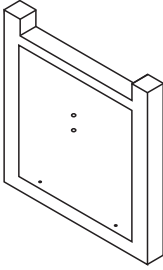
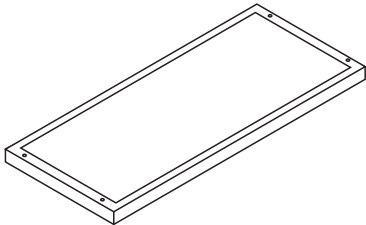
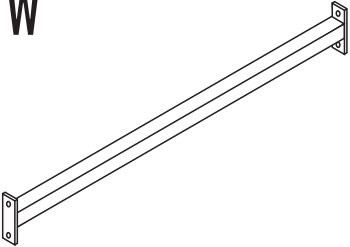





SFS056




ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

A  X1	B  X1	C  X2	D  X1
E  X1	F  X2	G  X1	H  X2
I  X1	J  X1	K  X1	R  X1
Q  X1	O  X1	S  X2	T  X1
W  X1	U  M 6X35 X40	V  M6X25 X1	x  M 6X 15 x 6
Y  M6X45 X4	 X1		


1

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

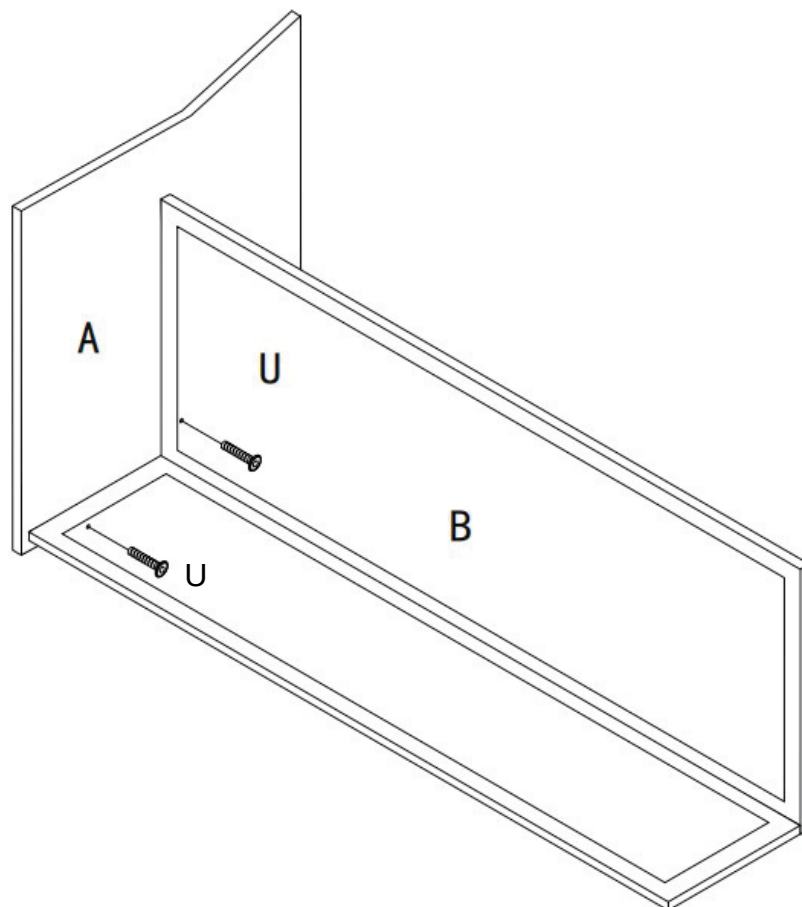


2

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

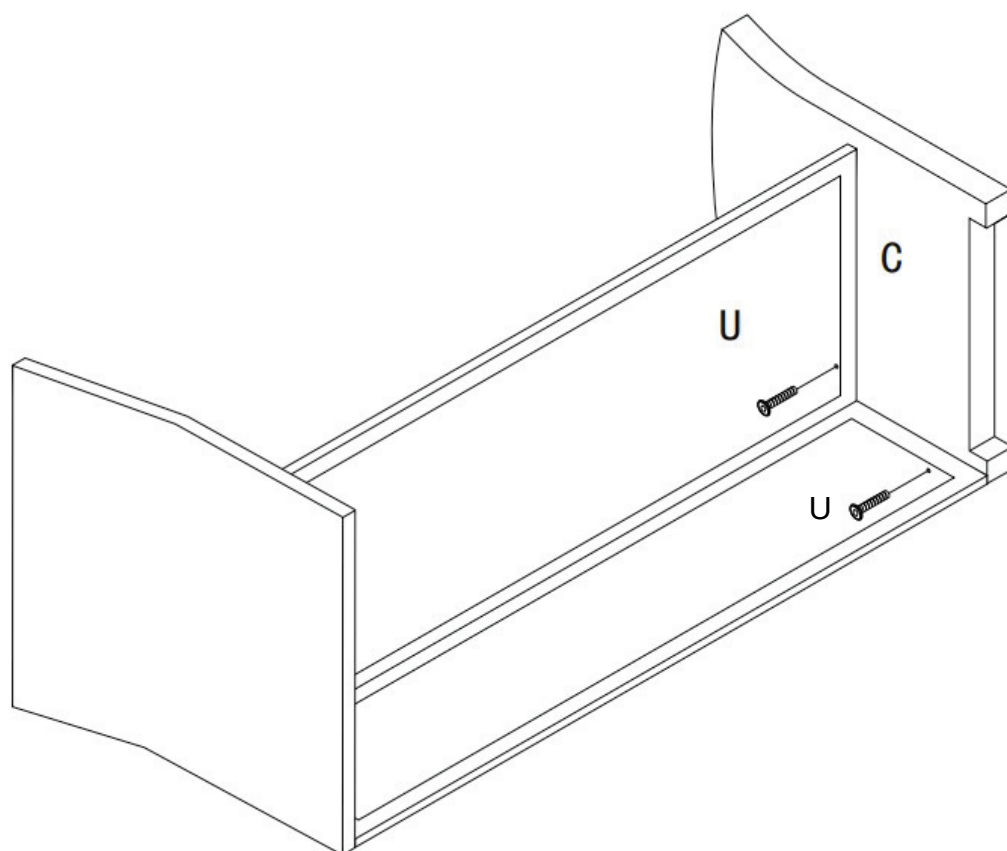


3

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

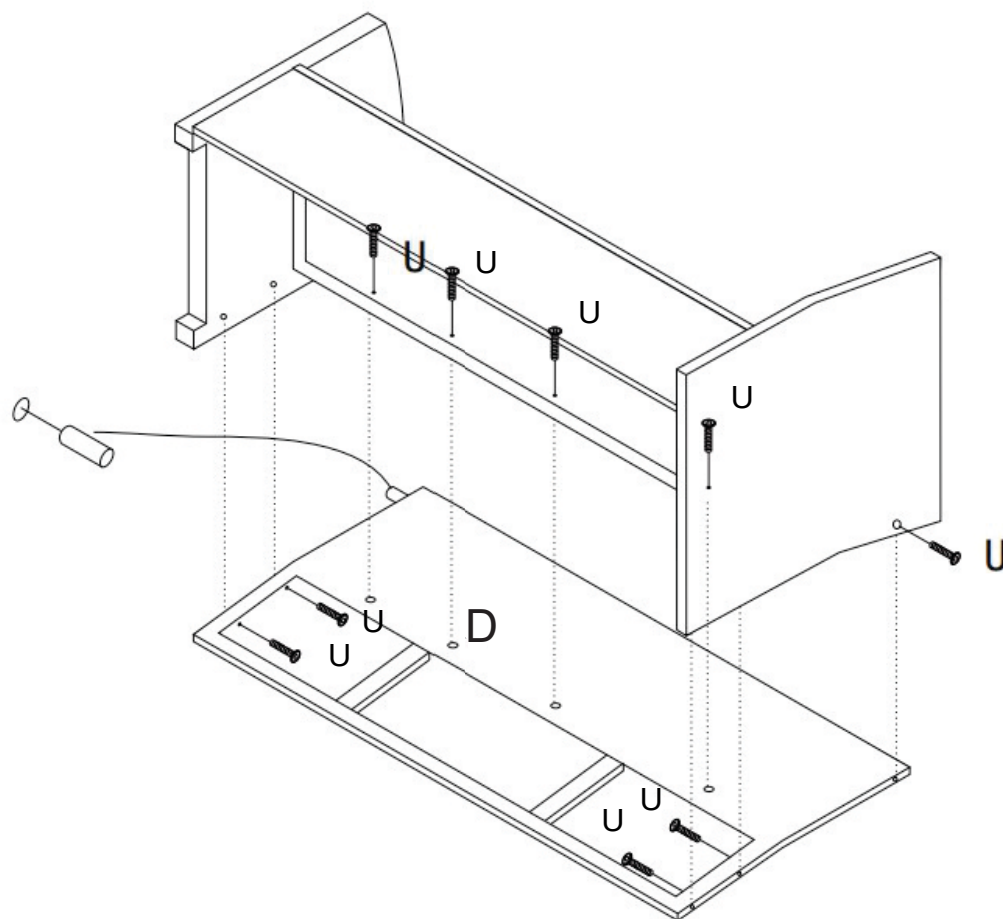


4

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

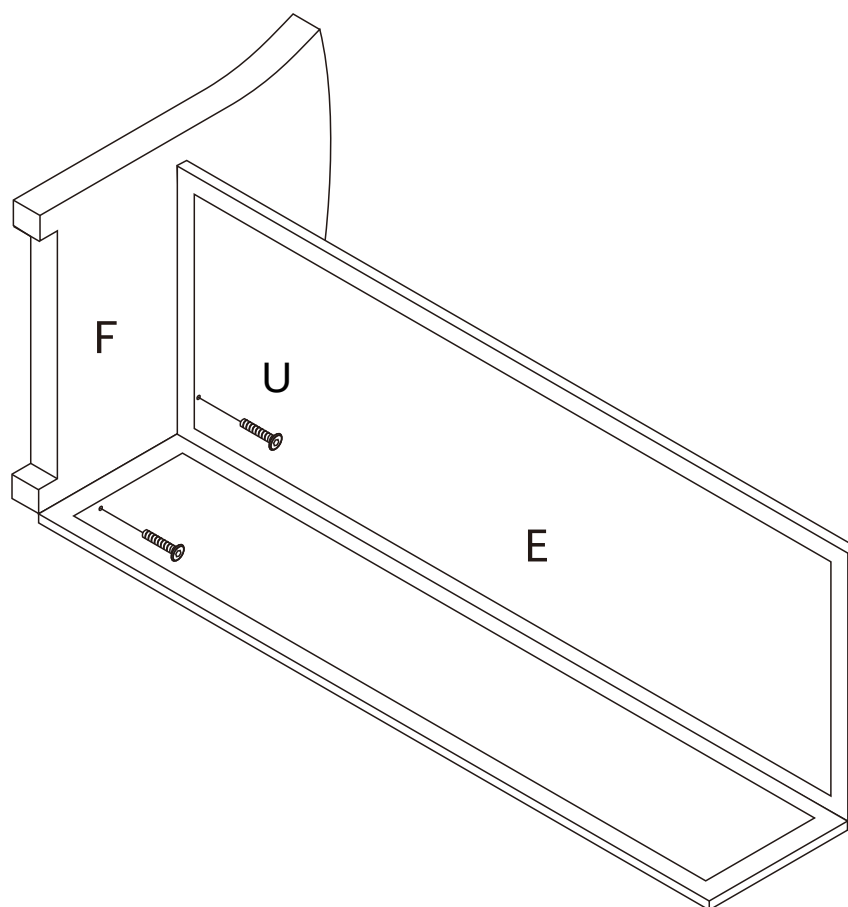


5

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВСЕ БОЛТЫ ДО ИХ ФИКСАЦИИ

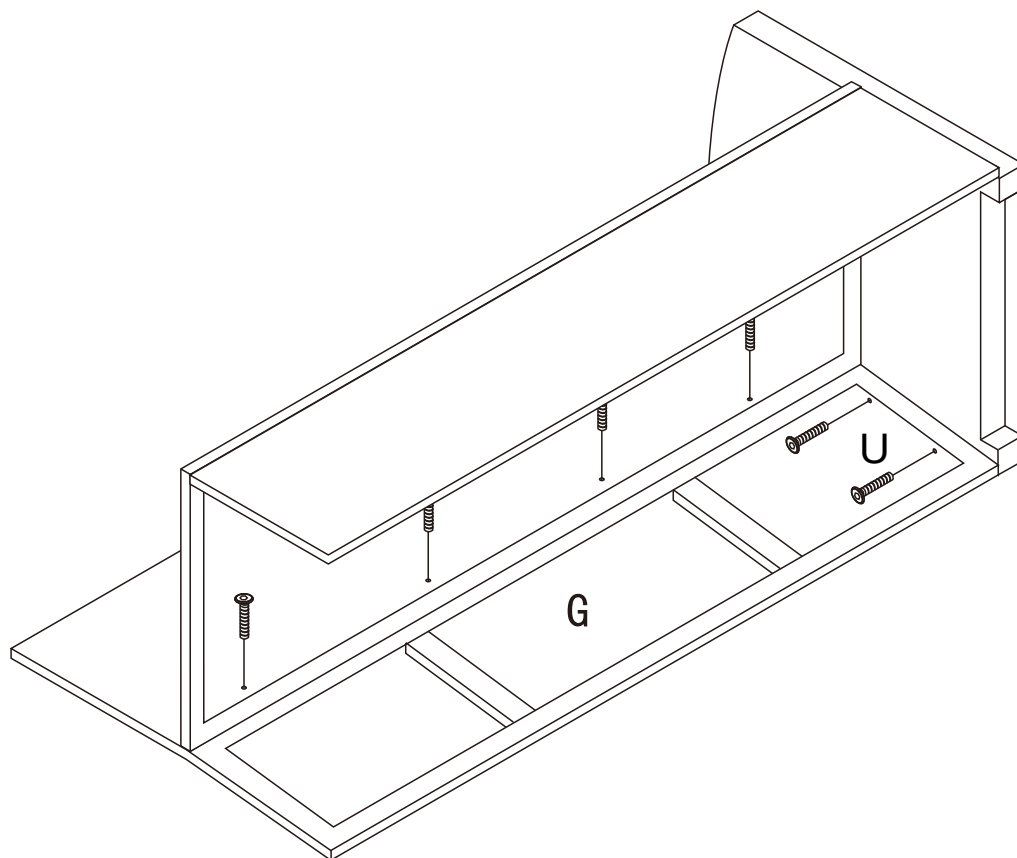


6

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВСЕ БОЛТЫ ДО ИХ ФИКСАЦИИ

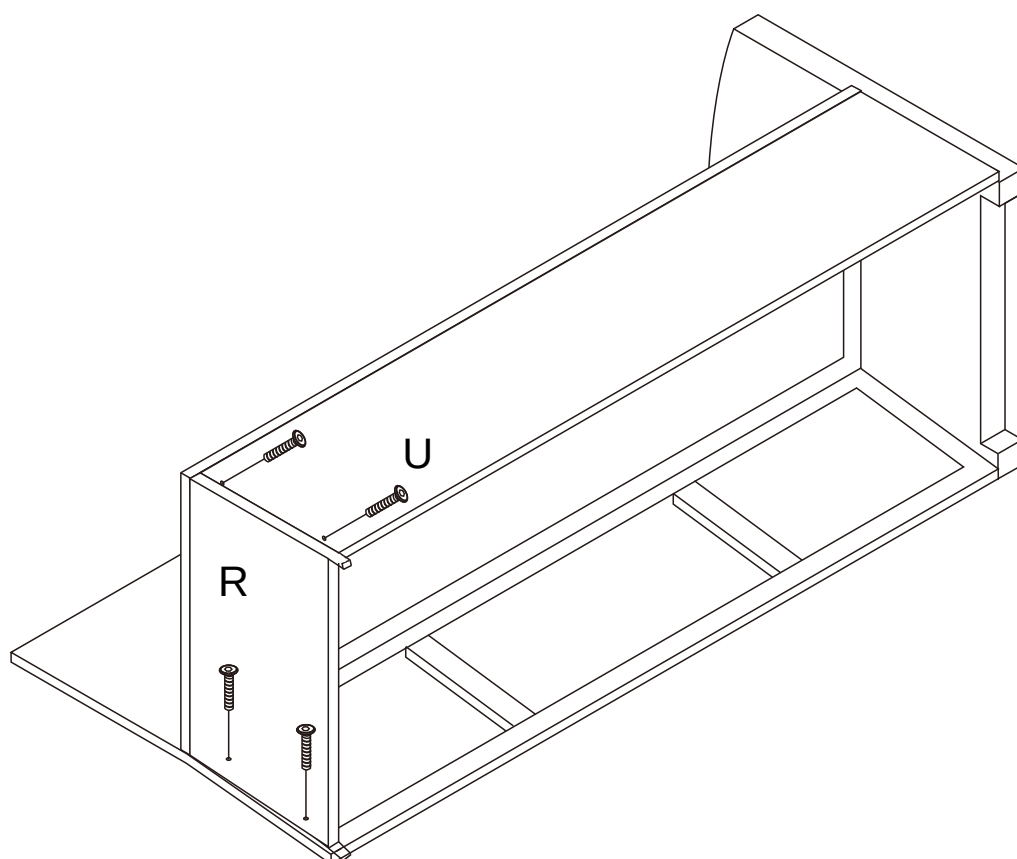


7

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

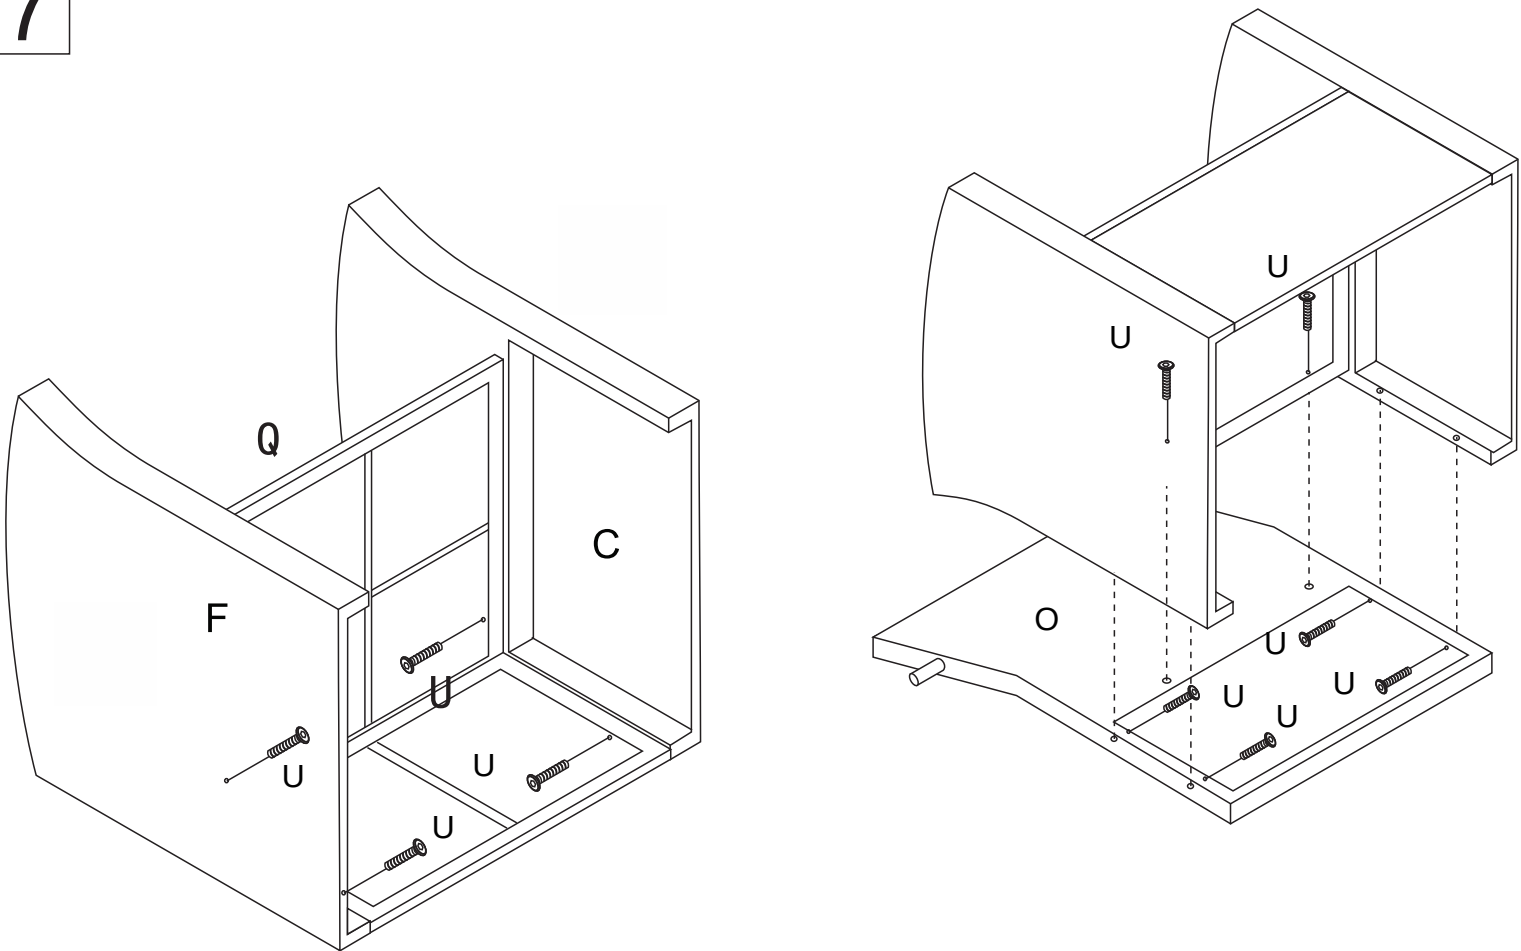



8

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

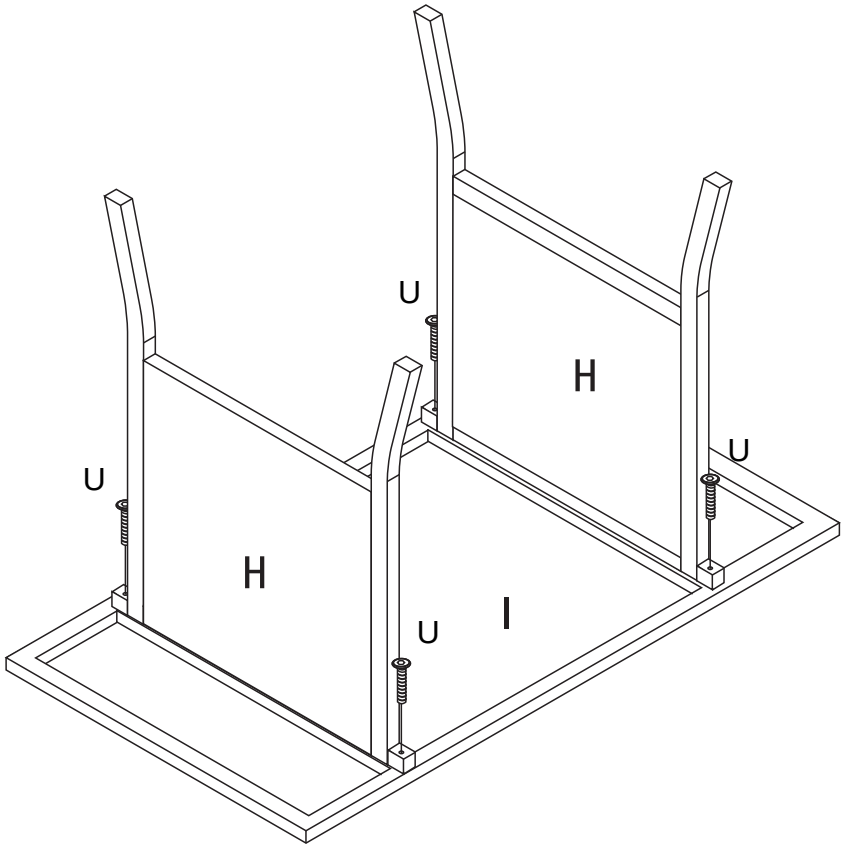

9

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

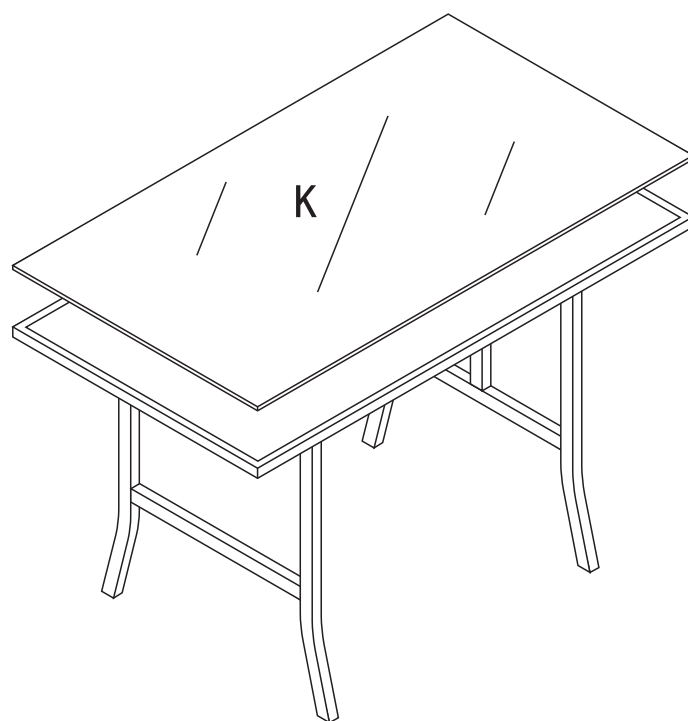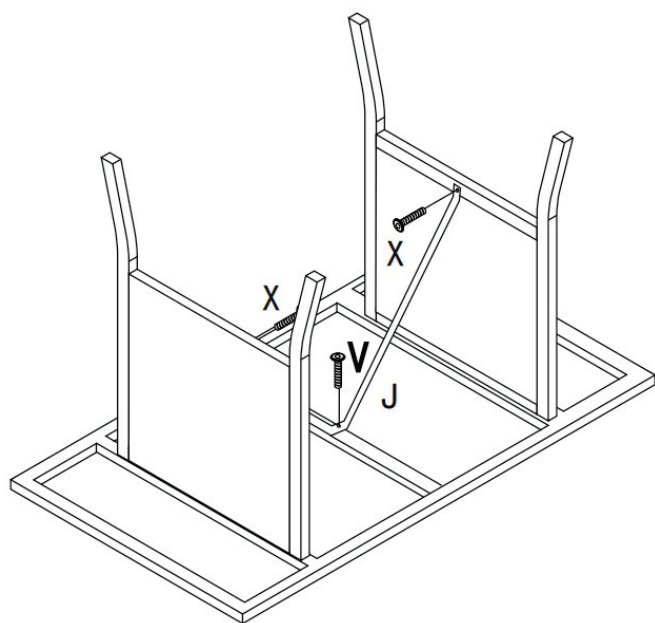

10

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ВСЕХ БОЛТОВ ЗАТЯНИТЕ ИХ НА 50%

